

NO.: G3363-2502	VERSION: C	PAGE: 1
-----------------	------------	---------

晶圓廠 RTP T-TRACK 9 點 T/C 操作規範

壹、目的

貳、適用時機及範圍

參、內容

一、使用工具

二、安全事項

肆、操作步驟

伍、生效與修訂

NO.: G3363-2502	VERSION: C	PAGE: 2
-----------------	------------	---------

晶圓廠 RTP T-TRACK 9 點 T/C 操作規範

壹、目的

RTP 機臺於 25PM 校溫完成後，需用 9 點 T/C Wafer 做測溫。

CHECK CHAMBER 內 9 點溫度 RANGE 是否小於 15 °C。

貳、適用時機及範圍

時機：RTP 機臺於 25 PM 校溫完成後或溫度 RANGE 異常時。

範圍：RTP 1 ~ 4機臺。

參、內容

一、使用工具

- 1.內含 T-TRACK 程式之 PDA
2. 9 點 T/C Wafer
3. T-TRACK 藍牙傳輸器

二、安全事項

- 1.測溫完成後 9 點 T/C Wafer 溫度約 700 °C，

NO.:	G3363-2502	VERSION:	C	PAGE:	3
------	------------	----------	---	-------	---

需待 9 點 T/C Wafer 冷卻至常溫後才可將 9 點 T/C Wafer 取下。

2.拿取 9 點 T/C Wafer 需小心，避免 9 點 T/C Wafer 斷線。

NO.:	G3363-2502	VERSION:	C	PAGE:	4
------	------------	----------	---	-------	---

肆、操作步驟

(一)、1.將 PDA 電源開啟。

2.將 9 點 T/C Wafer 的 Connect 與藍牙傳輸器連接 & 開啟電源。



NO.: G3363-2502	VERSION: C	PAGE: 5
-----------------	------------	---------

(二)、電源開啟後藍牙傳輸器上綠燈持續閃爍。



NO.:	G3363-2502	VERSION:	C	PAGE:	6
------	------------	----------	---	-------	---

(三)、PDA 電源開啟後畫面，點選 “開始”。



NO.: G3363-2502	VERSION: C	PAGE: 7
-----------------	------------	---------

(四)、1.點選 “開始” 後畫面。


2.點選 “Thermal TRACK” 。



NO.: G3363-2502	VERSION: C	PAGE: 8
-----------------	------------	---------

(五)、1.點選 “ Thermal TRACK ” 後畫面。


2.點選 “ LOG ON ” 。

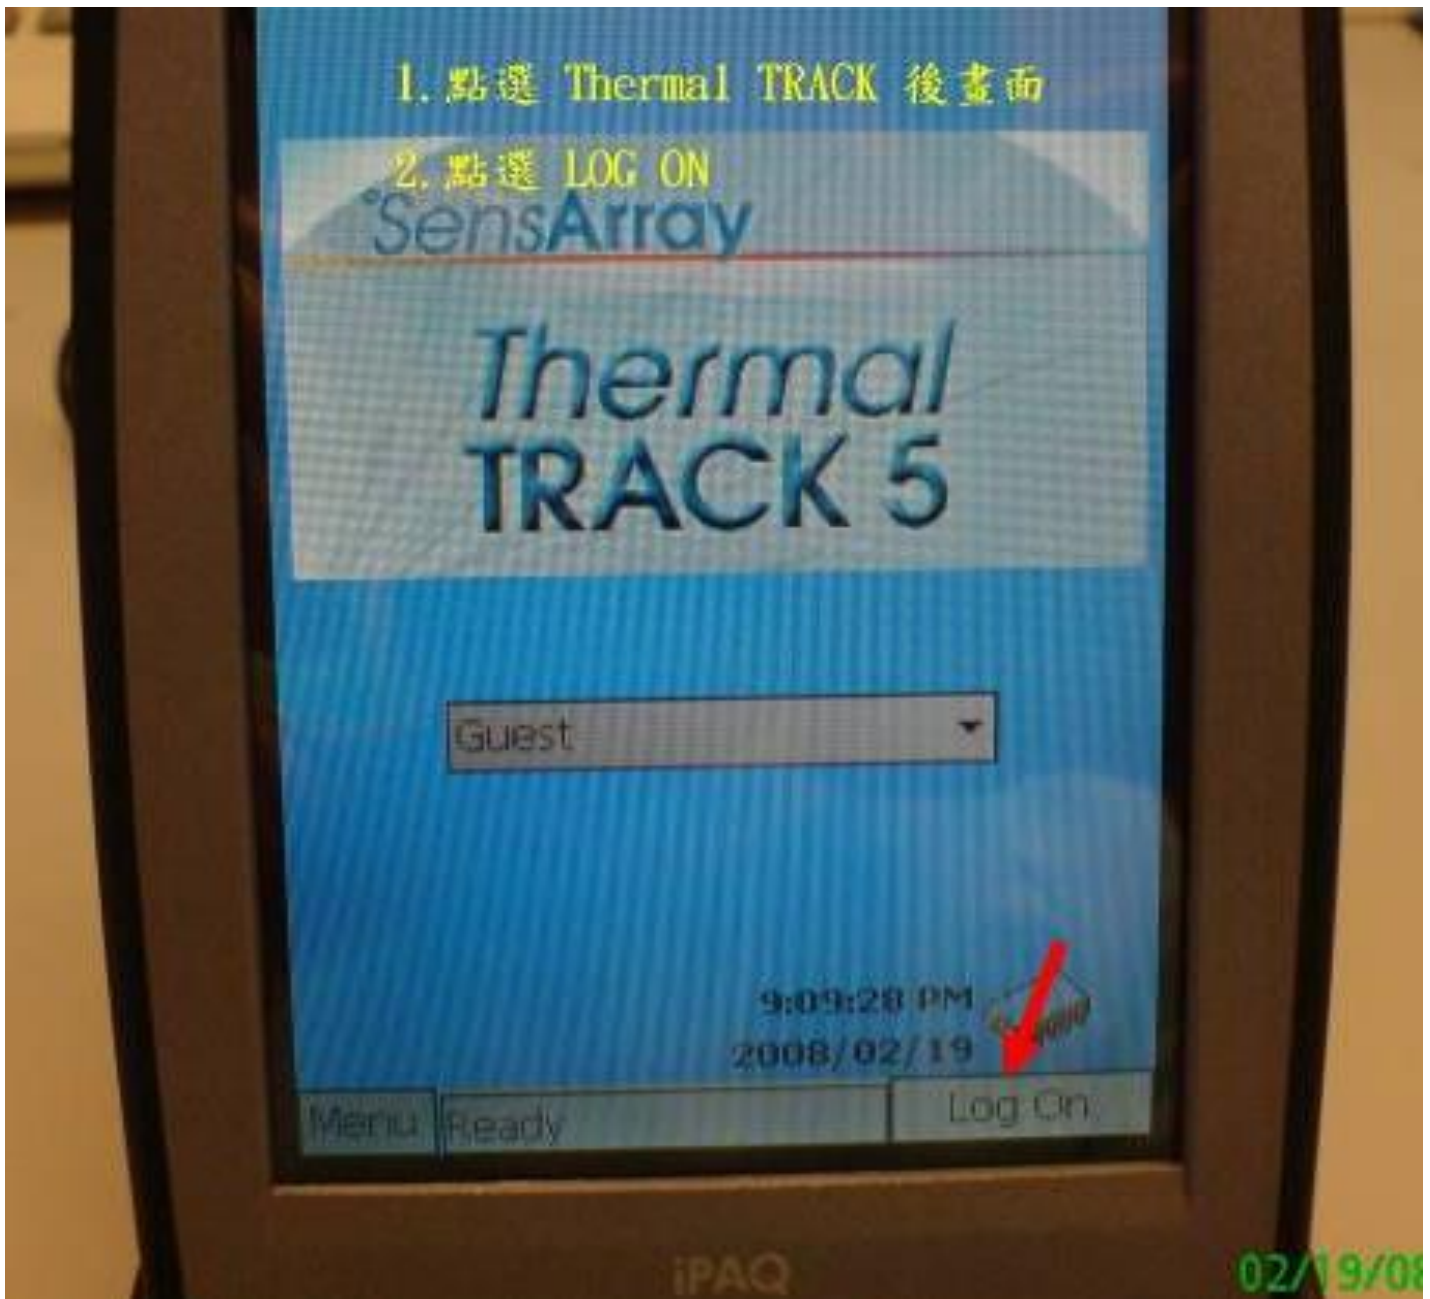

NO.: G3363-2502	VERSION: C	PAGE: 9
-----------------	------------	---------

(六)、1.點選 “LOG ON” 後畫面。

2.點選 “Measure” 。

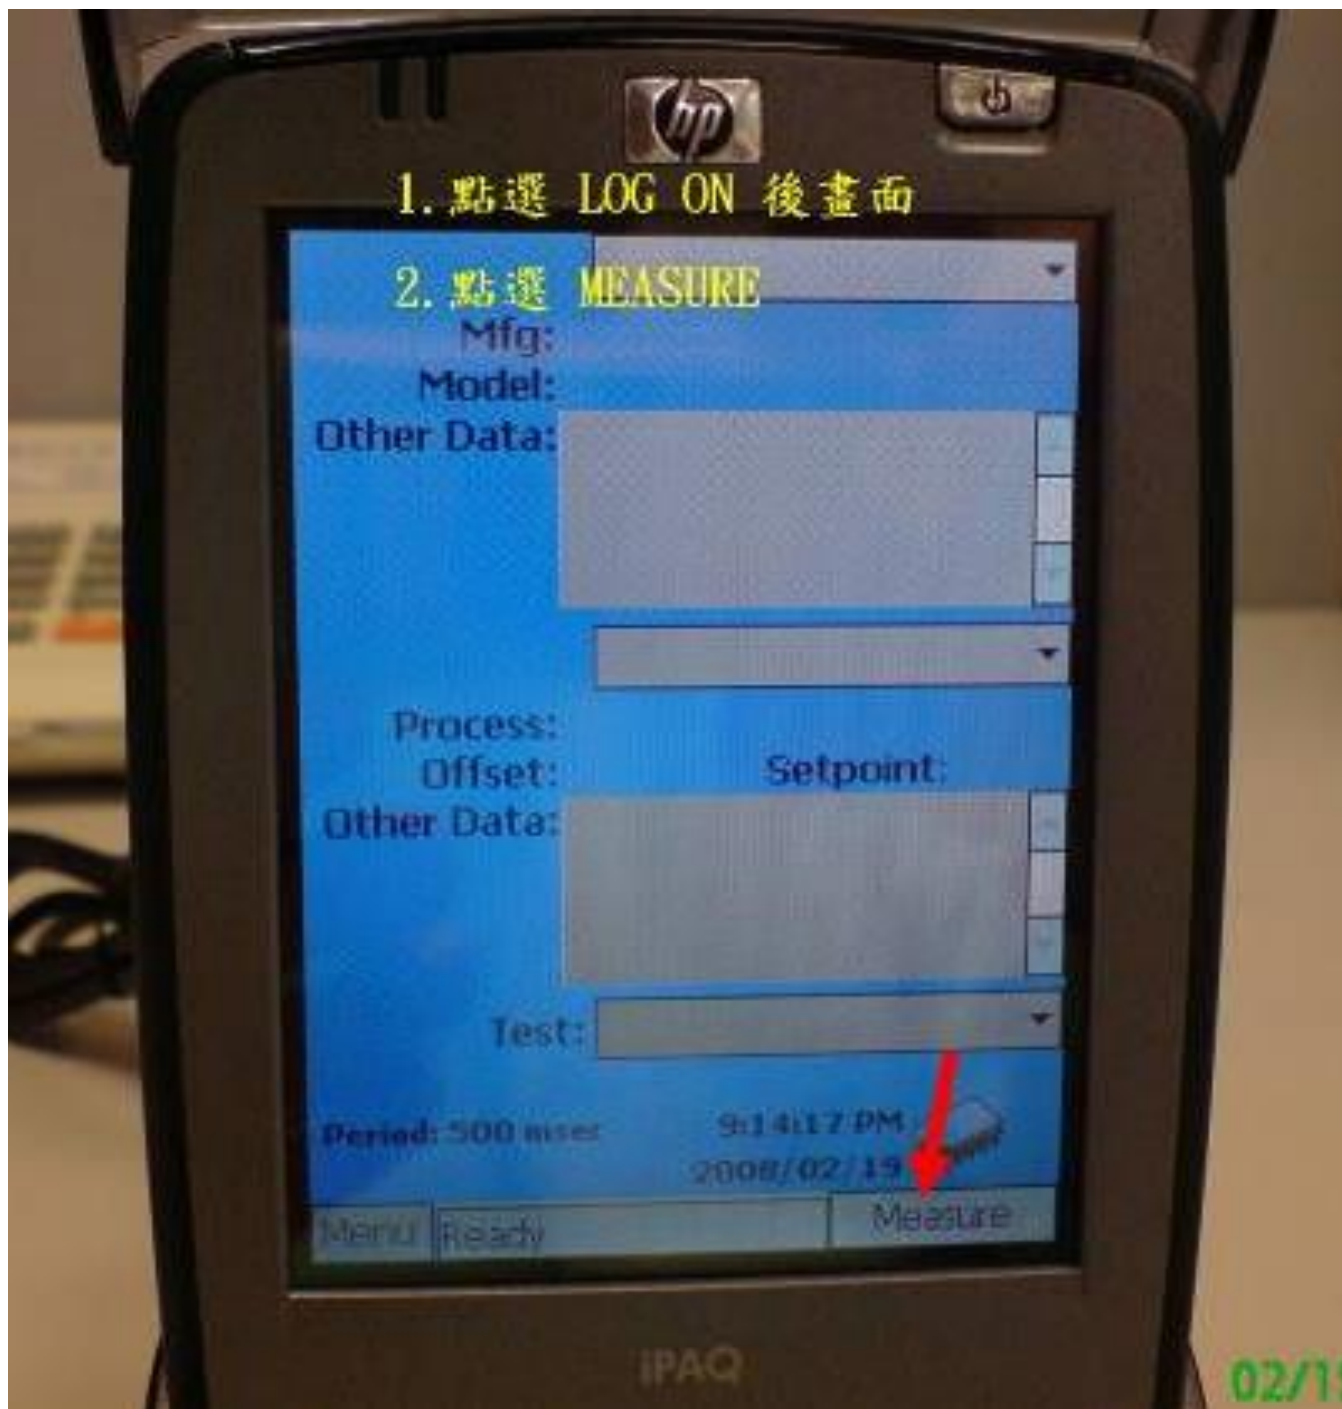

NO.: G3363-2502	VERSION: C	PAGE: 10
-----------------	------------	----------

(七)、點選 “ Measure ” 後 Thermal TRACK 軟體會自動 Check
9點 T/C Wafer , Check OK 會有噹噹聲響表示 Check 完成。



NO.: G3363-2502	VERSION: C	PAGE: 11
-----------------	------------	----------

(八)、Check 9點 T/C Wafer 完成後畫面。




(九)、點選 “List” 後畫面。




NO.: G3363-2502	VERSION: C	PAGE: 13
-----------------	------------	----------

(十)、點選 “Chart” 後畫面。

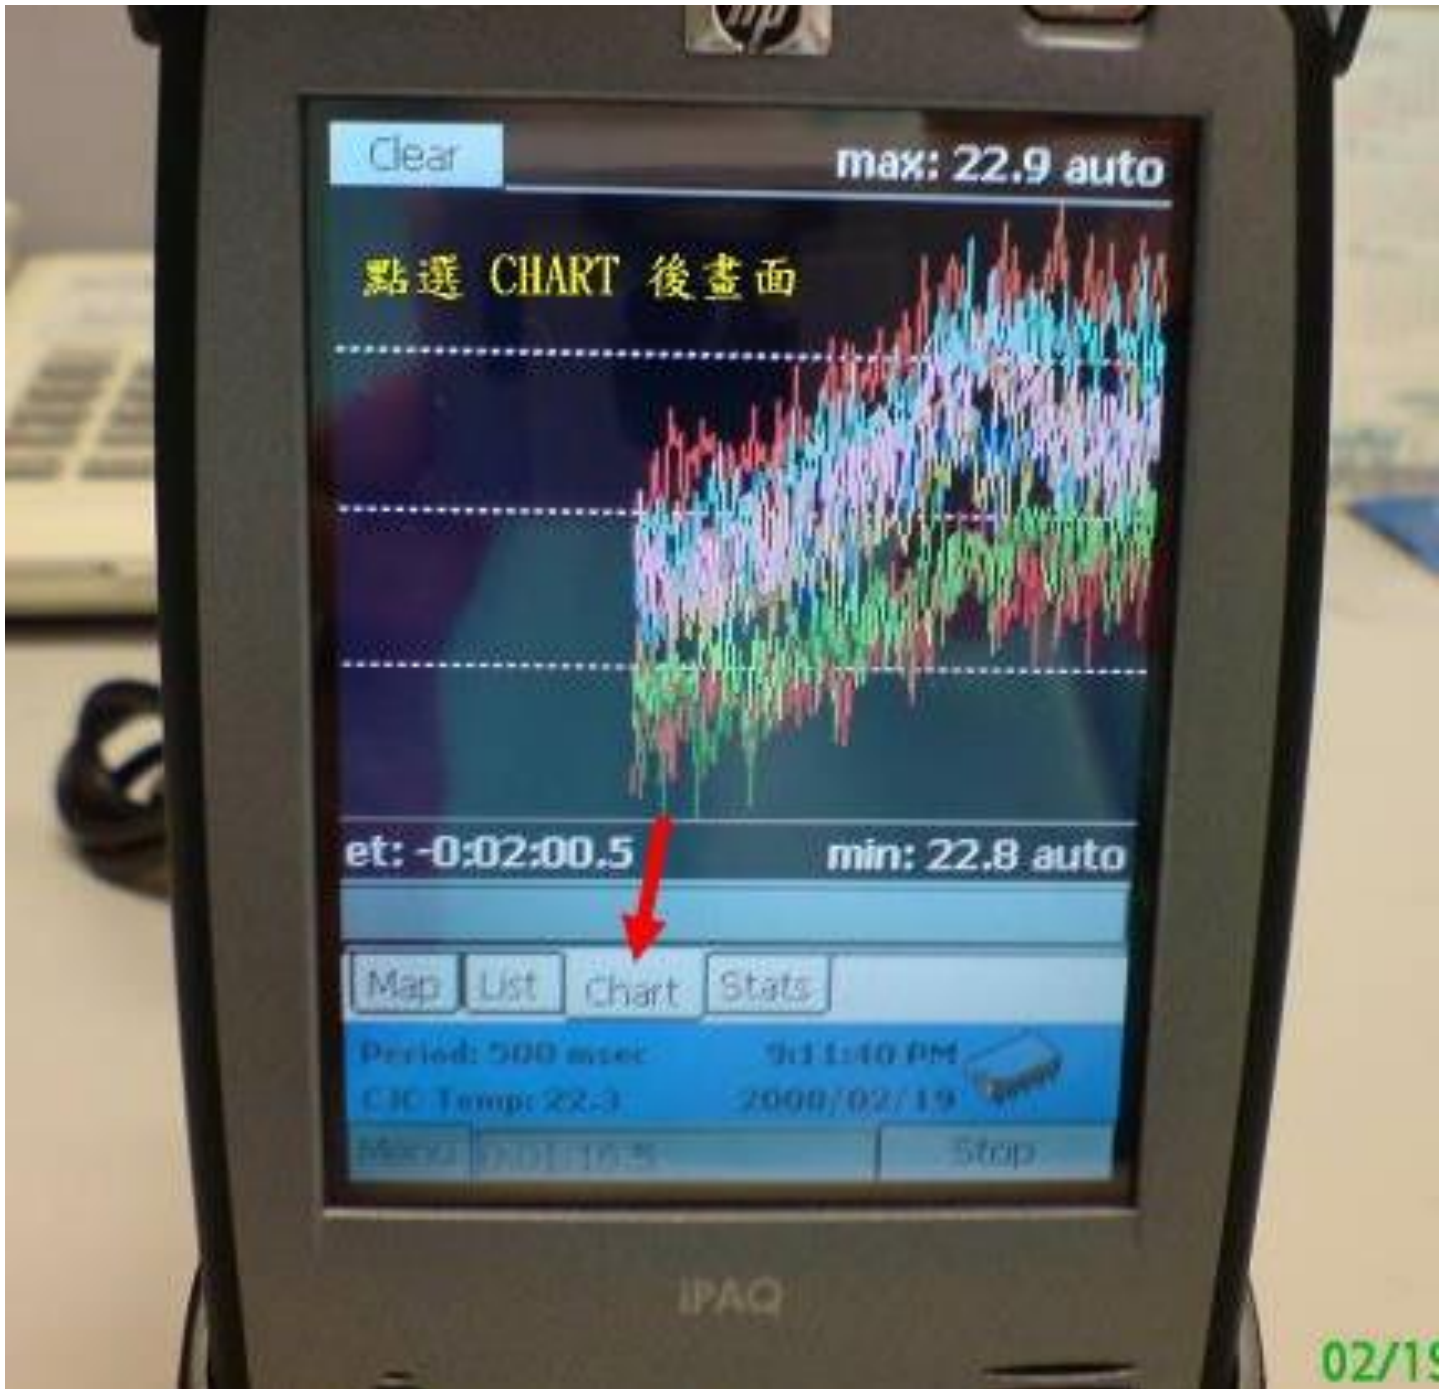


(十一)、點選 “Starts” 後畫面。

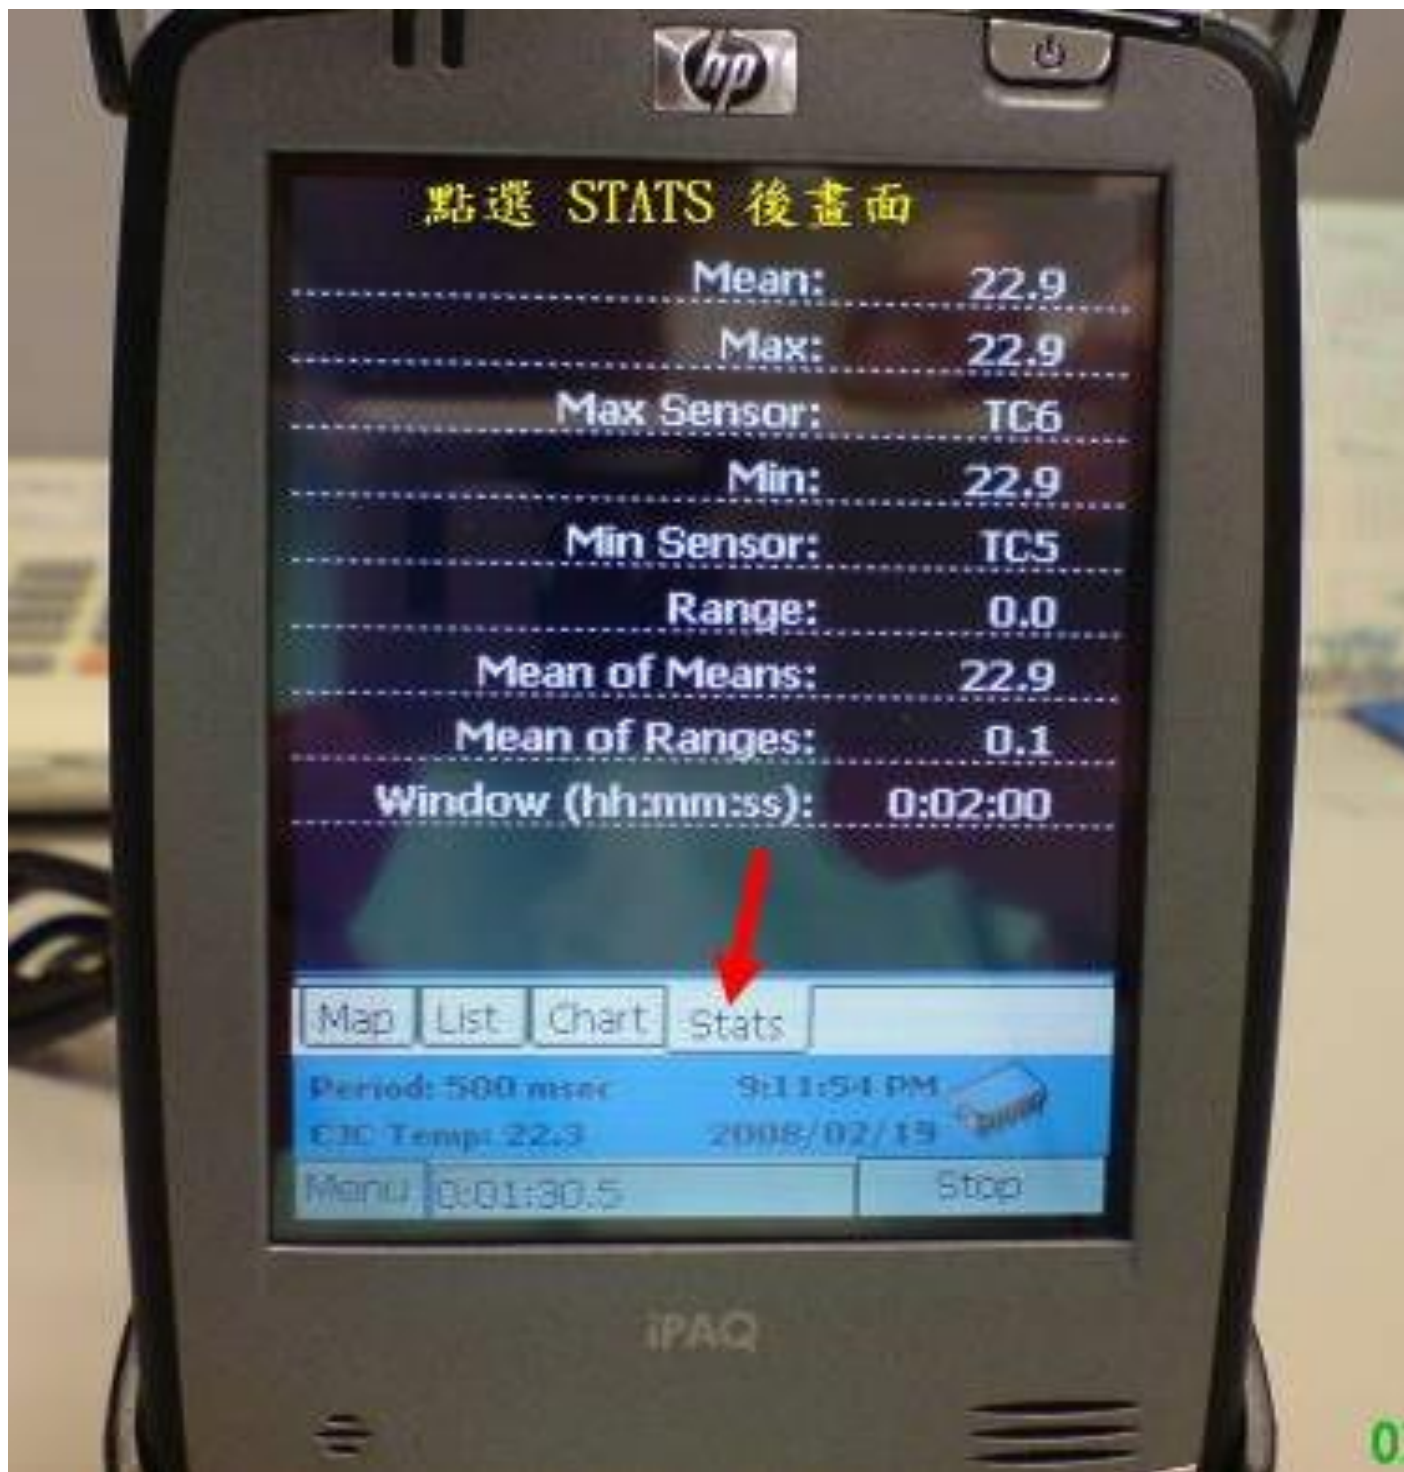

NO.: G3363-2502	VERSION: C	PAGE: 15
-----------------	------------	----------

(十二)、1.點選 “ Menu ” 後畫面。

2.點選 “ Start Logging ” 。

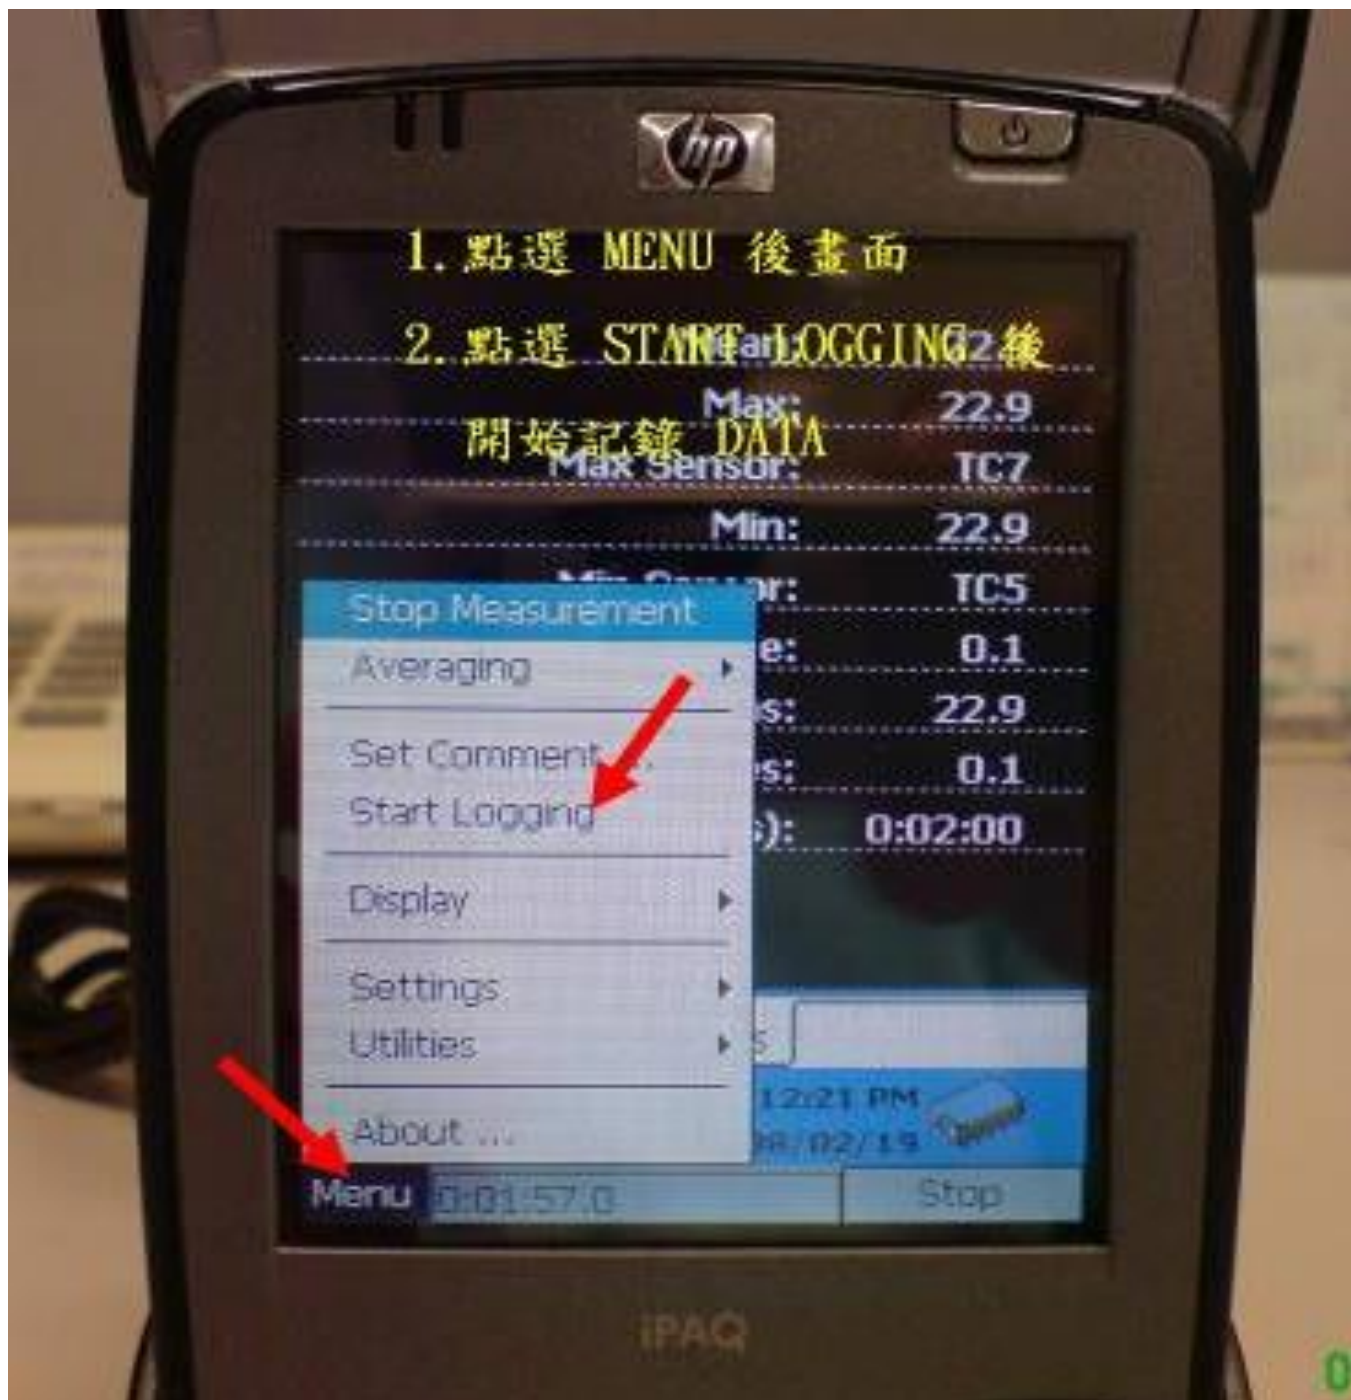

NO.: G3363-2502	VERSION: C	PAGE: 16
-----------------	------------	----------

(十三)、1.點選 “Start Logging” 後畫面。

2.編輯檔案 Comment 後點選 “OK” 開始記錄 Data。



NO.: G3363-2502	VERSION: C	PAGE: 17
-----------------	------------	----------

(十四)、1.點選 “OK” 後畫面。

2.點選 “Map” 。



NO.: G3363-2502	VERSION: C	PAGE: 18
-----------------	------------	----------

(十五)、1.點選 “Map” 後畫面。

2.點選 “List” 。



(十六)、1.點選“List”後畫面。

2.點選“Chart”。



NO.: G3363-2502	VERSION: C	PAGE: 20
-----------------	------------	----------

(十七)、1.點選 “Chart” 後畫面。

2.點選 “Stats” 。



NO.: G3363-2502	VERSION: C	PAGE: 21
-----------------	------------	----------

(十八)、1.點選 “Stats” 後畫面。


2.測溫完成後點選 “Stop” 。



NO.: G3363-2502	VERSION: C	PAGE: 22
-----------------	------------	----------

(十九)、1.點選 ``Stop`` 後畫面。


2.測溫完成後查看 Data 點選 ``Menu`` 。

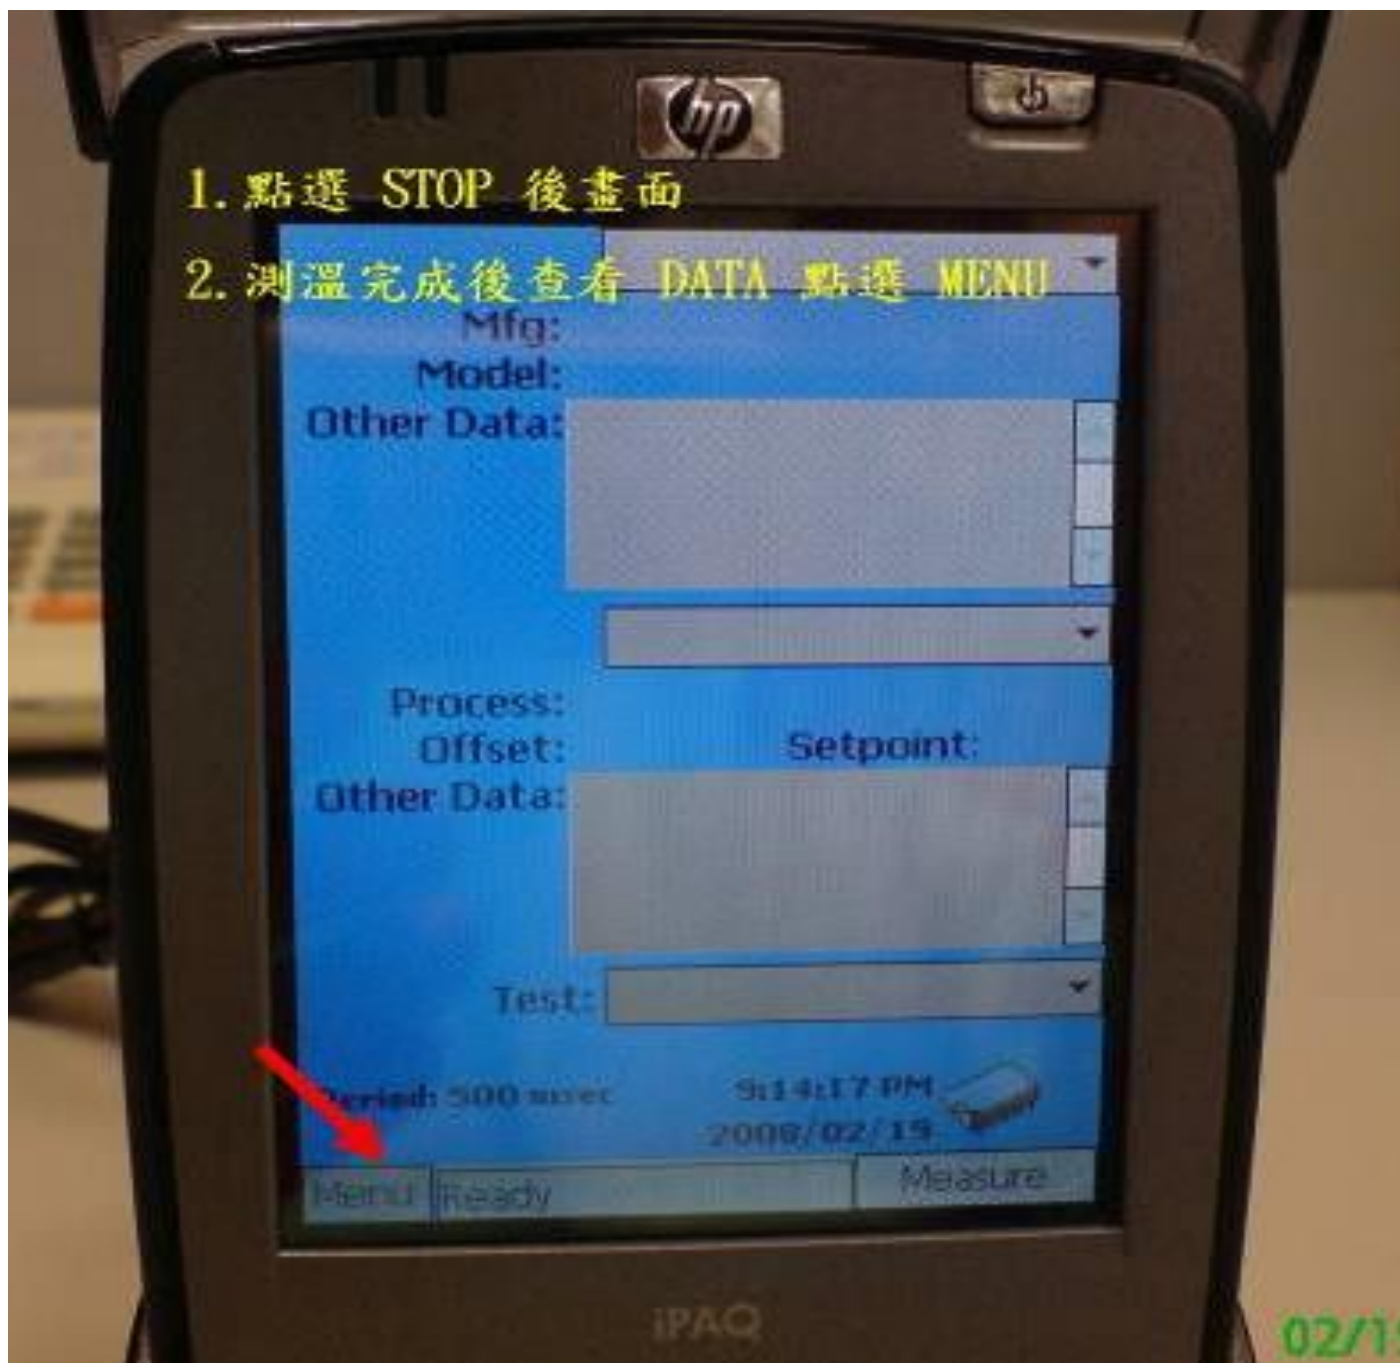

NO.: G3363-2502	VERSION: C	PAGE: 23
-----------------	------------	----------

(二十)、1.點選 “ Menu ” 後畫面。


2.點選 “ Data ” 。

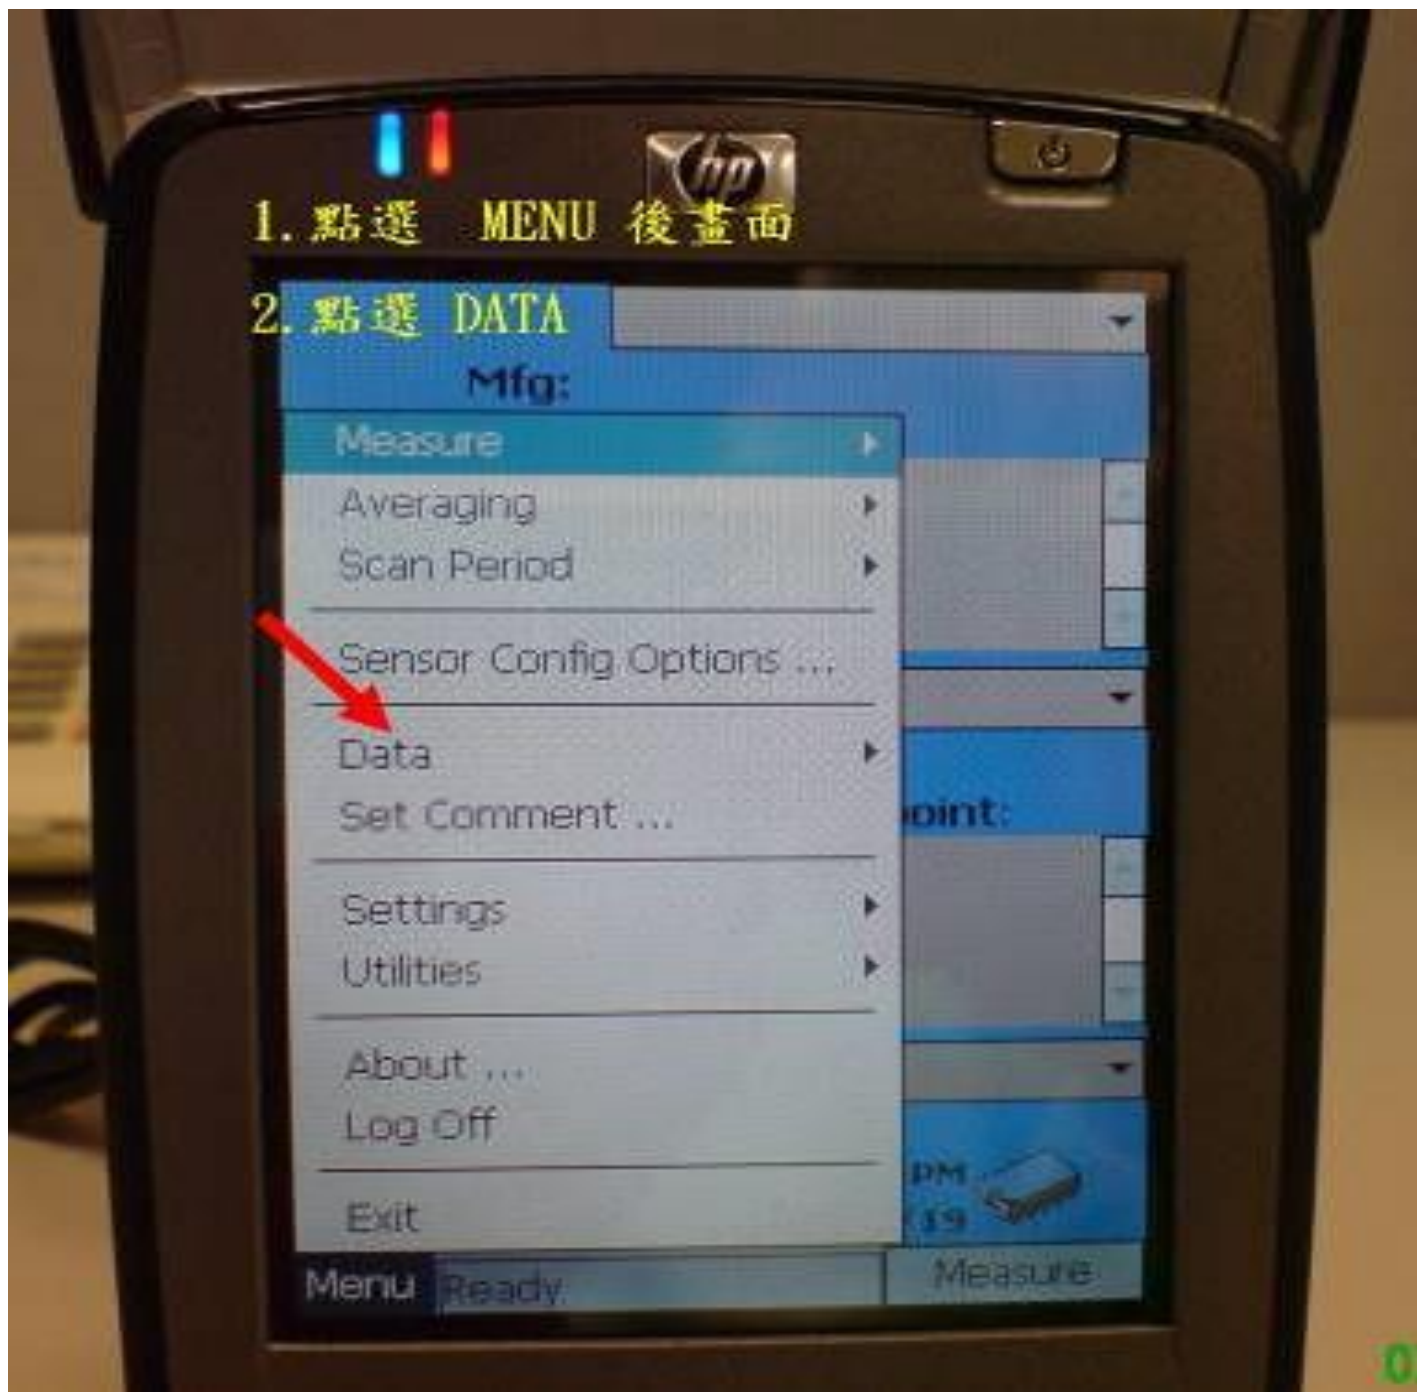

NO.: G3363-2502	VERSION: C	PAGE: 24
-----------------	------------	----------

(二十一)、1.點選 “Data” 後畫面。


2.點選 “View Data” 查看測溫 Data。

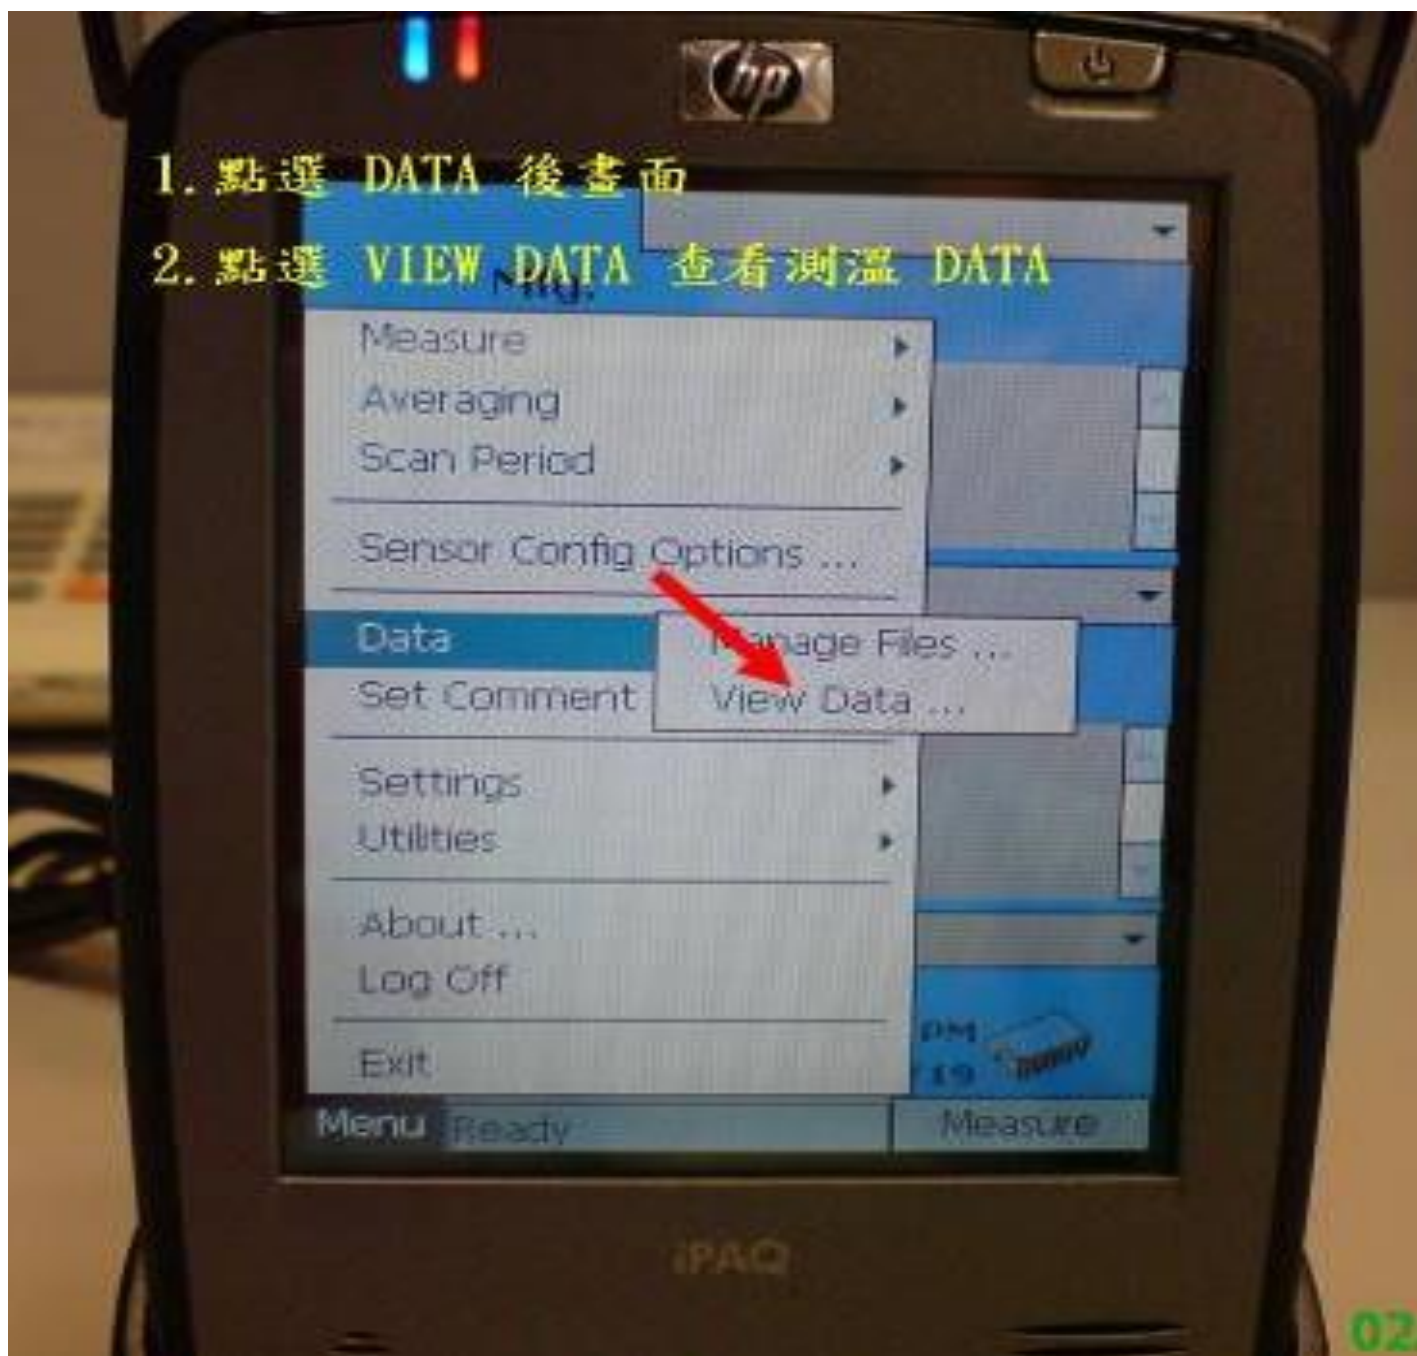

NO.:	G3363-2502	VERSION:	C	PAGE:	25
------	------------	----------	---	-------	----

(二十二)、1.點選 “ View Data ” 後畫面。

2.點選要查看測溫的檔案後點選 “ OK ”。

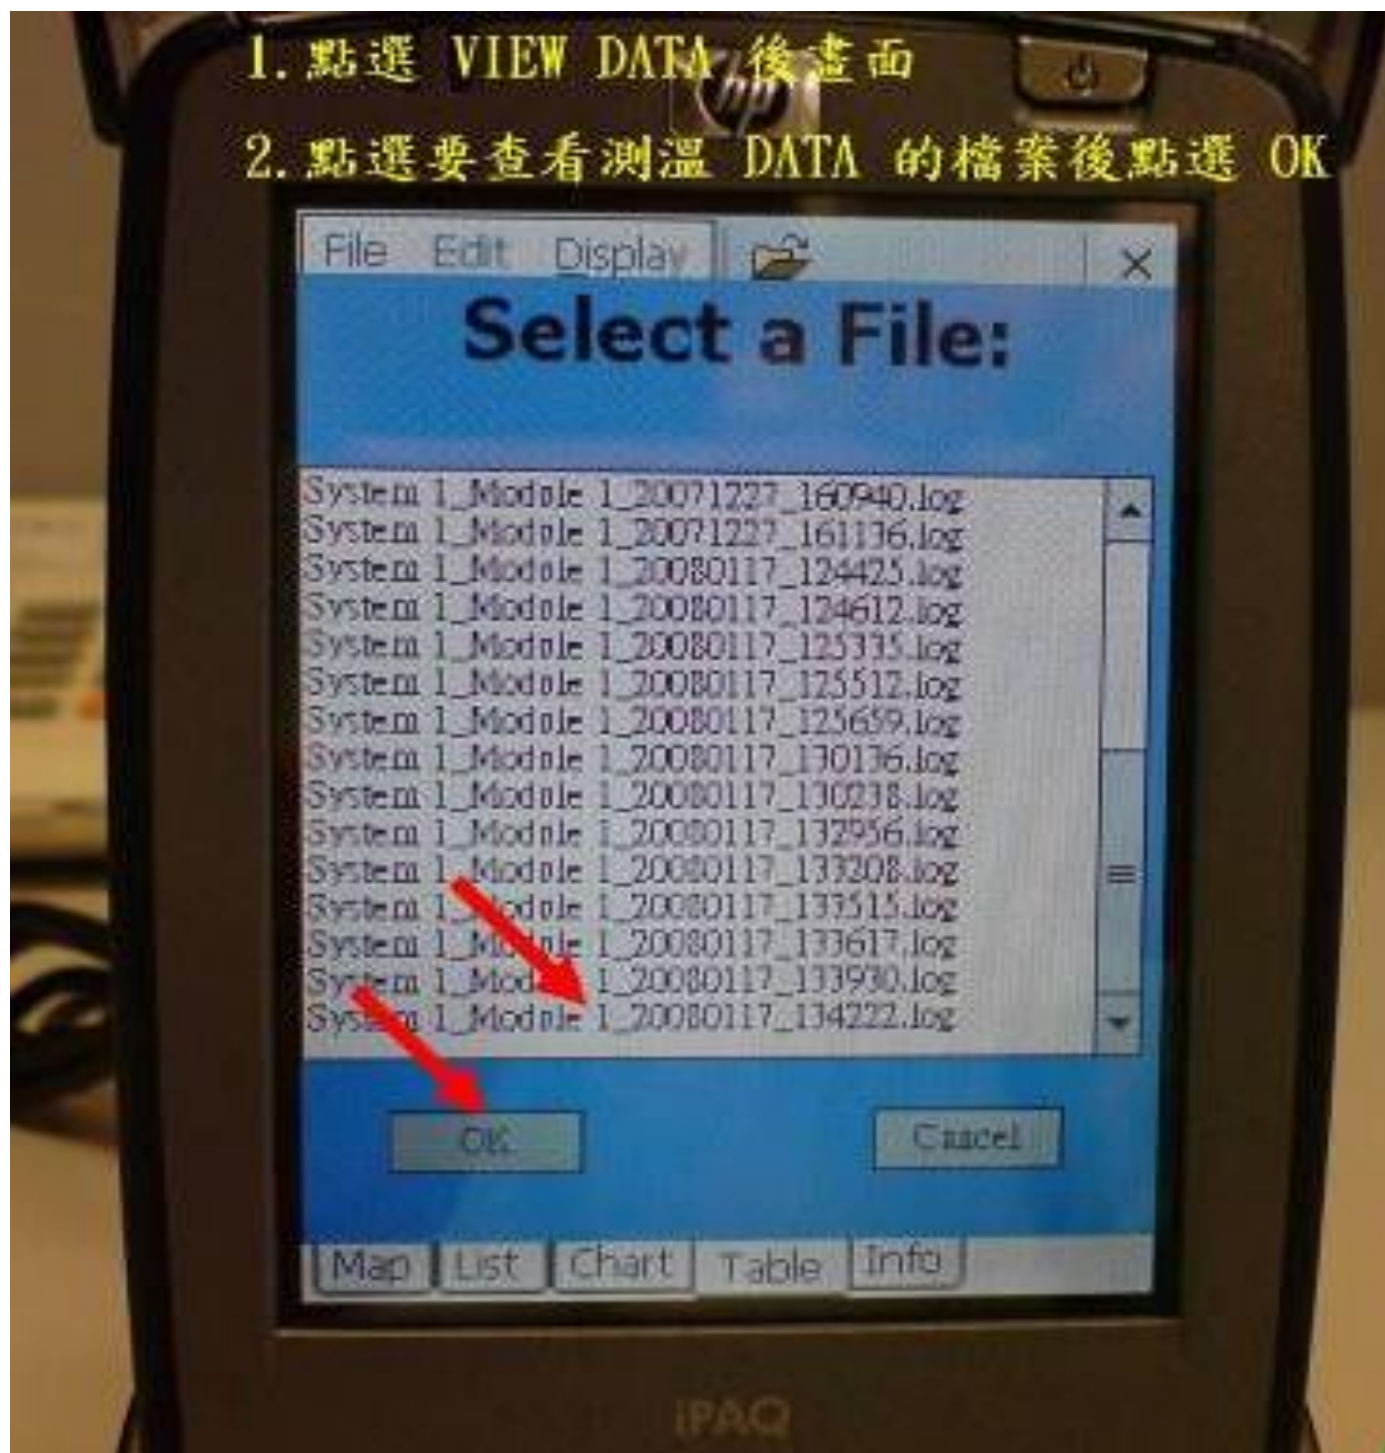

(二十三)、1.點選要查看測溫的檔案後點選“OK”後畫面。

2.點選“File”。



(二十四)、1.點選“File”後畫面。

2. 點選“Open”查看其他測溫 Data 檔案。

3.點選“Rename”重新命名。

4. 點選“Close”關閉小視窗。



NO.: G3363-2502	VERSION: C	PAGE: 28
-----------------	------------	----------

(二十五)、1.點選“Edit”後畫面。

2.點選“Comment”。




(二十六)、1.點選“Comment”後畫面。

2.編輯“Comment”後按“OK”。



(二十七)、1.點選 “OK” 後點選 “Display” 後畫面。

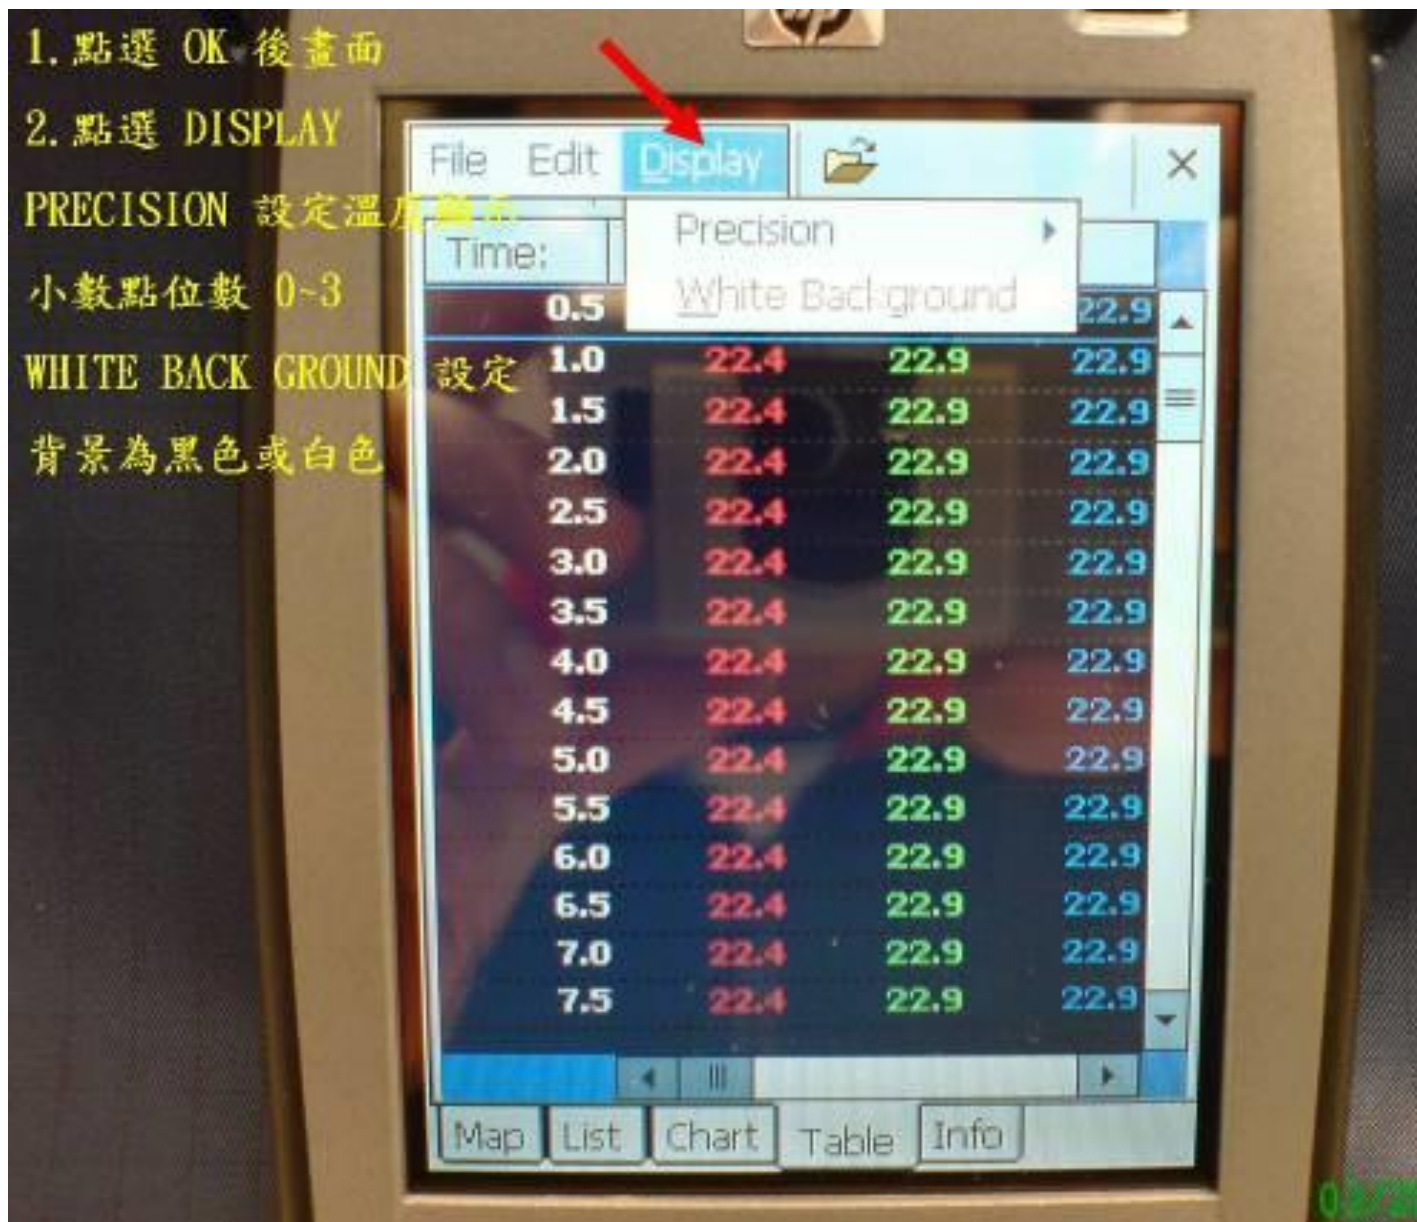

(二十八)、1.點選“Precision”設定溫度顯示小數點 0~3 位數。

2.點選“White Back Ground”設定背景為黑色或白色。



NO.:	G3363-2502	VERSION:	C	PAGE:	32
------	------------	----------	---	-------	----

(二十九)、1.點選“Map”後畫面。

2.點選“Chart”。




(三十)、1.點選“Chart”後畫面。

2.點選“Info”。



(三十一)、1.點選“Info”後畫面。


2.點選“X”跳出。

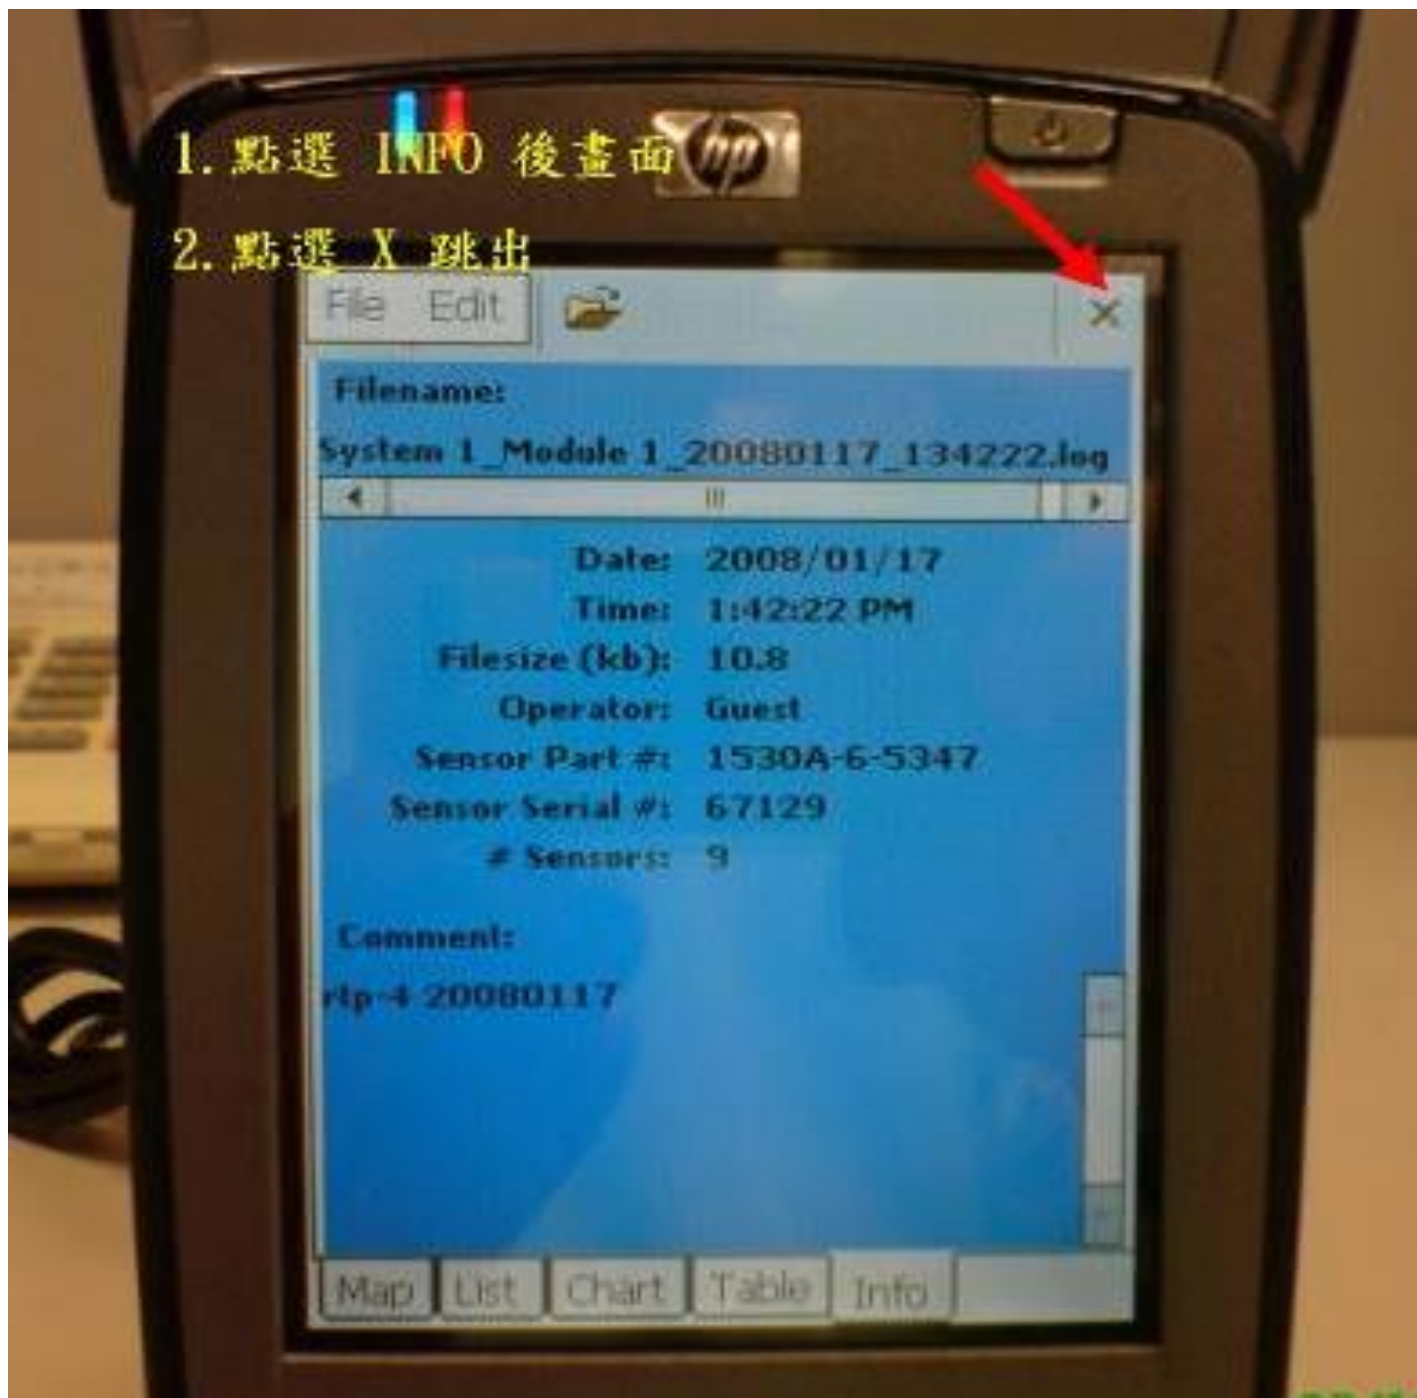

NO.: G3363-2502	VERSION: C	PAGE: 35
-----------------	------------	----------

(三十二)、1.點選“X”跳出後畫面。


2.點選“Menu”。

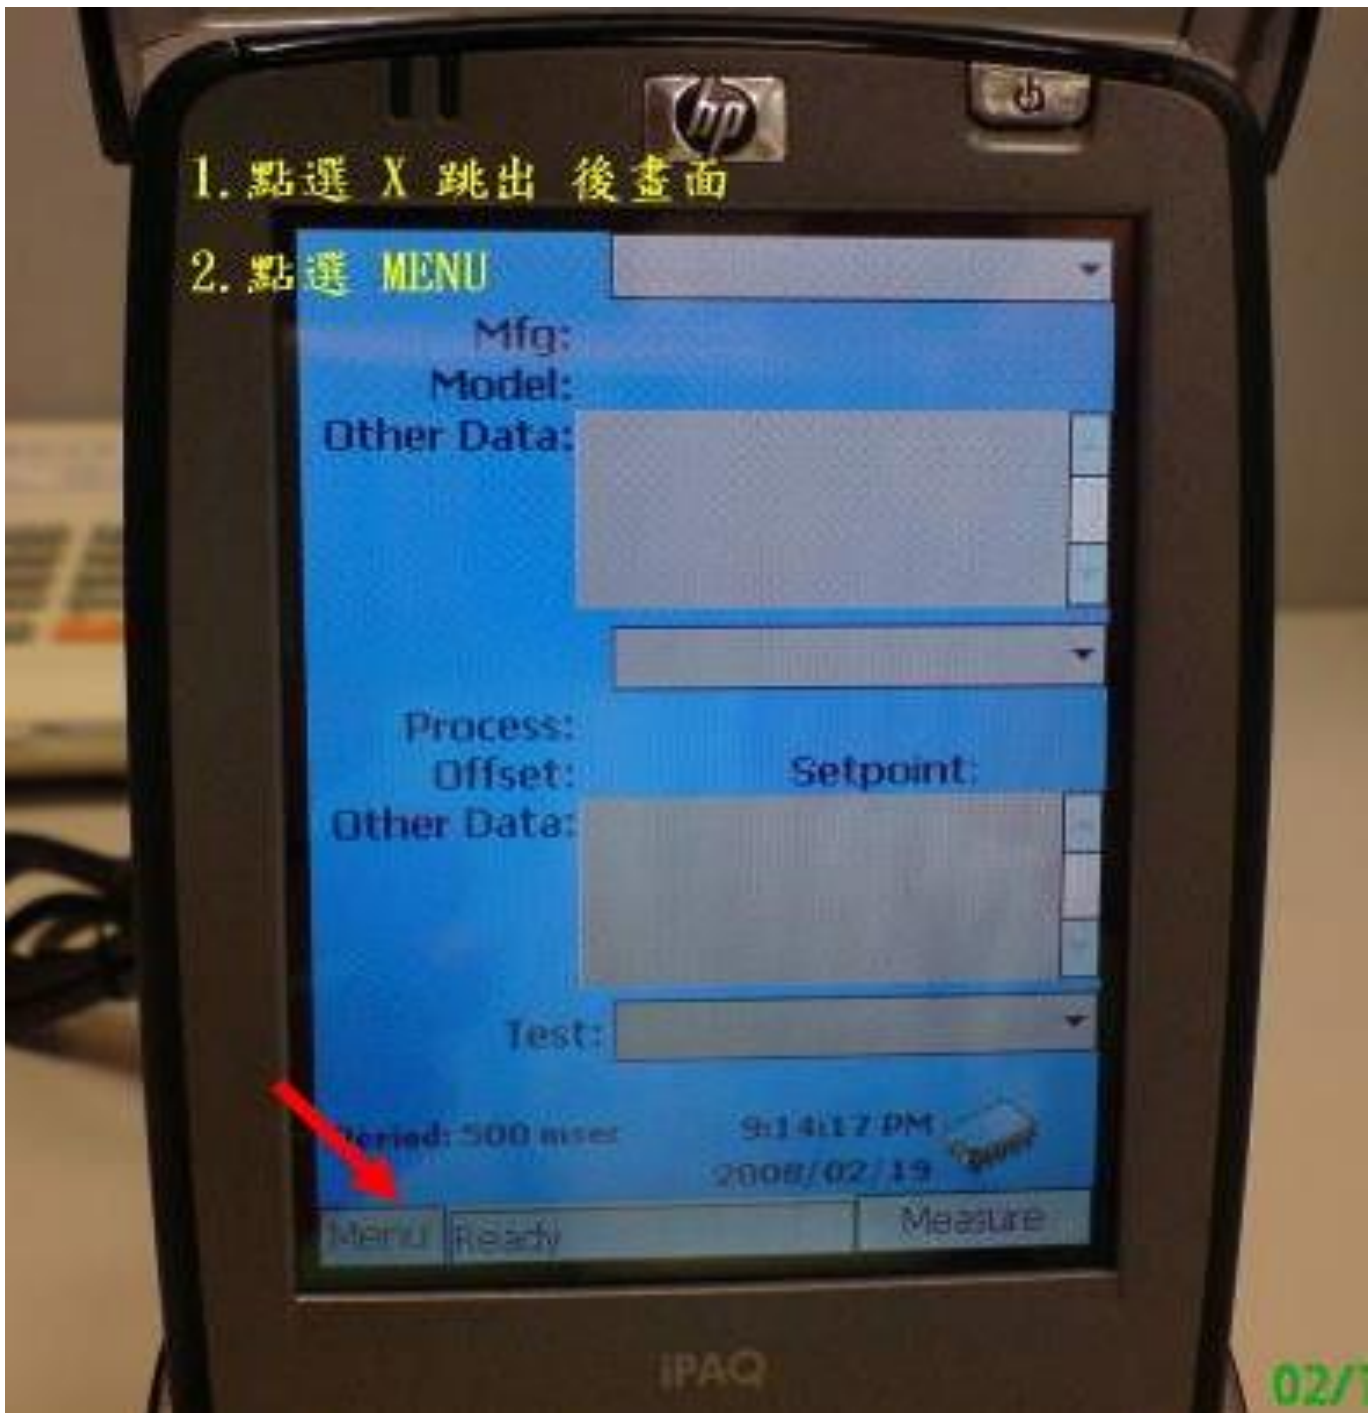

NO.: G3363-2502	VERSION: C	PAGE: 36
-----------------	------------	----------

(三十三)、1.點選 “Menu” 後畫面。


2.點選 “Data” 。

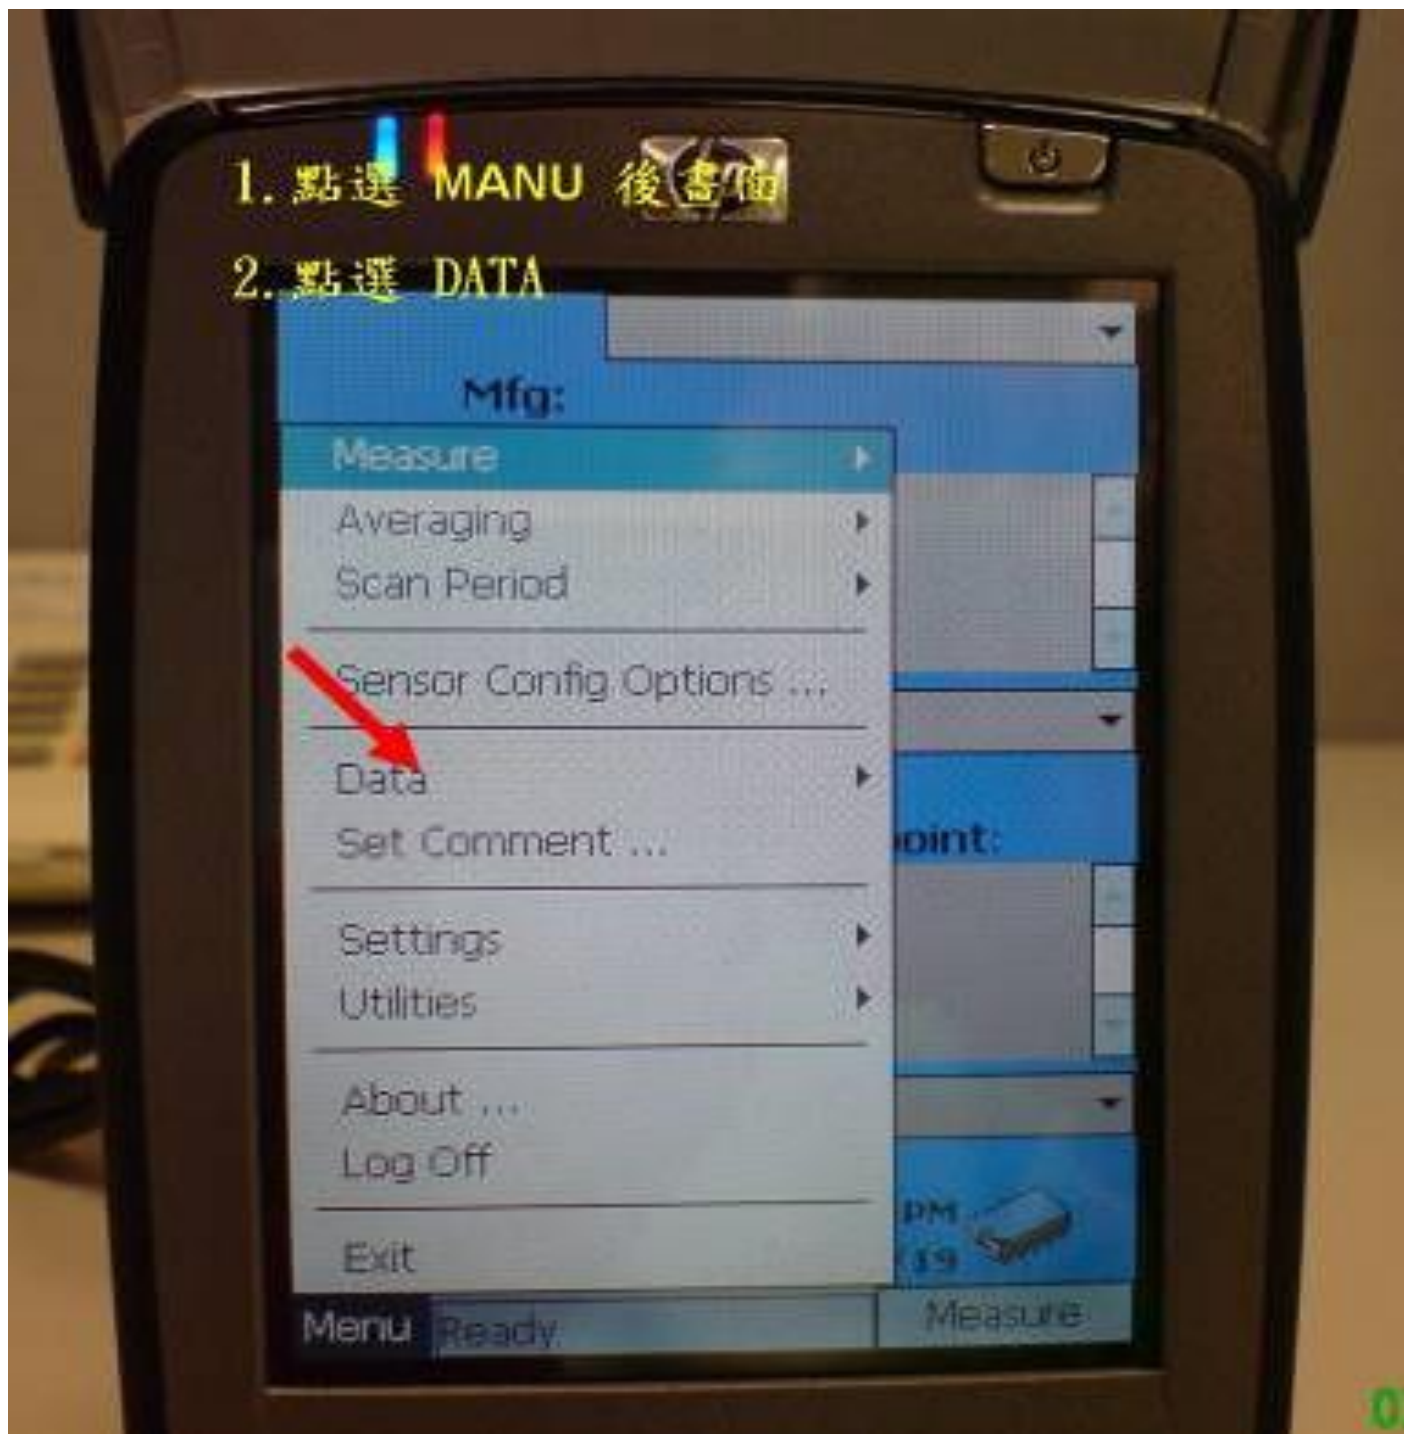

NO.:	G3363-2502	VERSION:	C	PAGE:	37
------	------------	----------	---	-------	----

(三十四)、1.點選“Data”後畫面。

2.點選“Manage Files”編輯已記錄的測溫檔案。

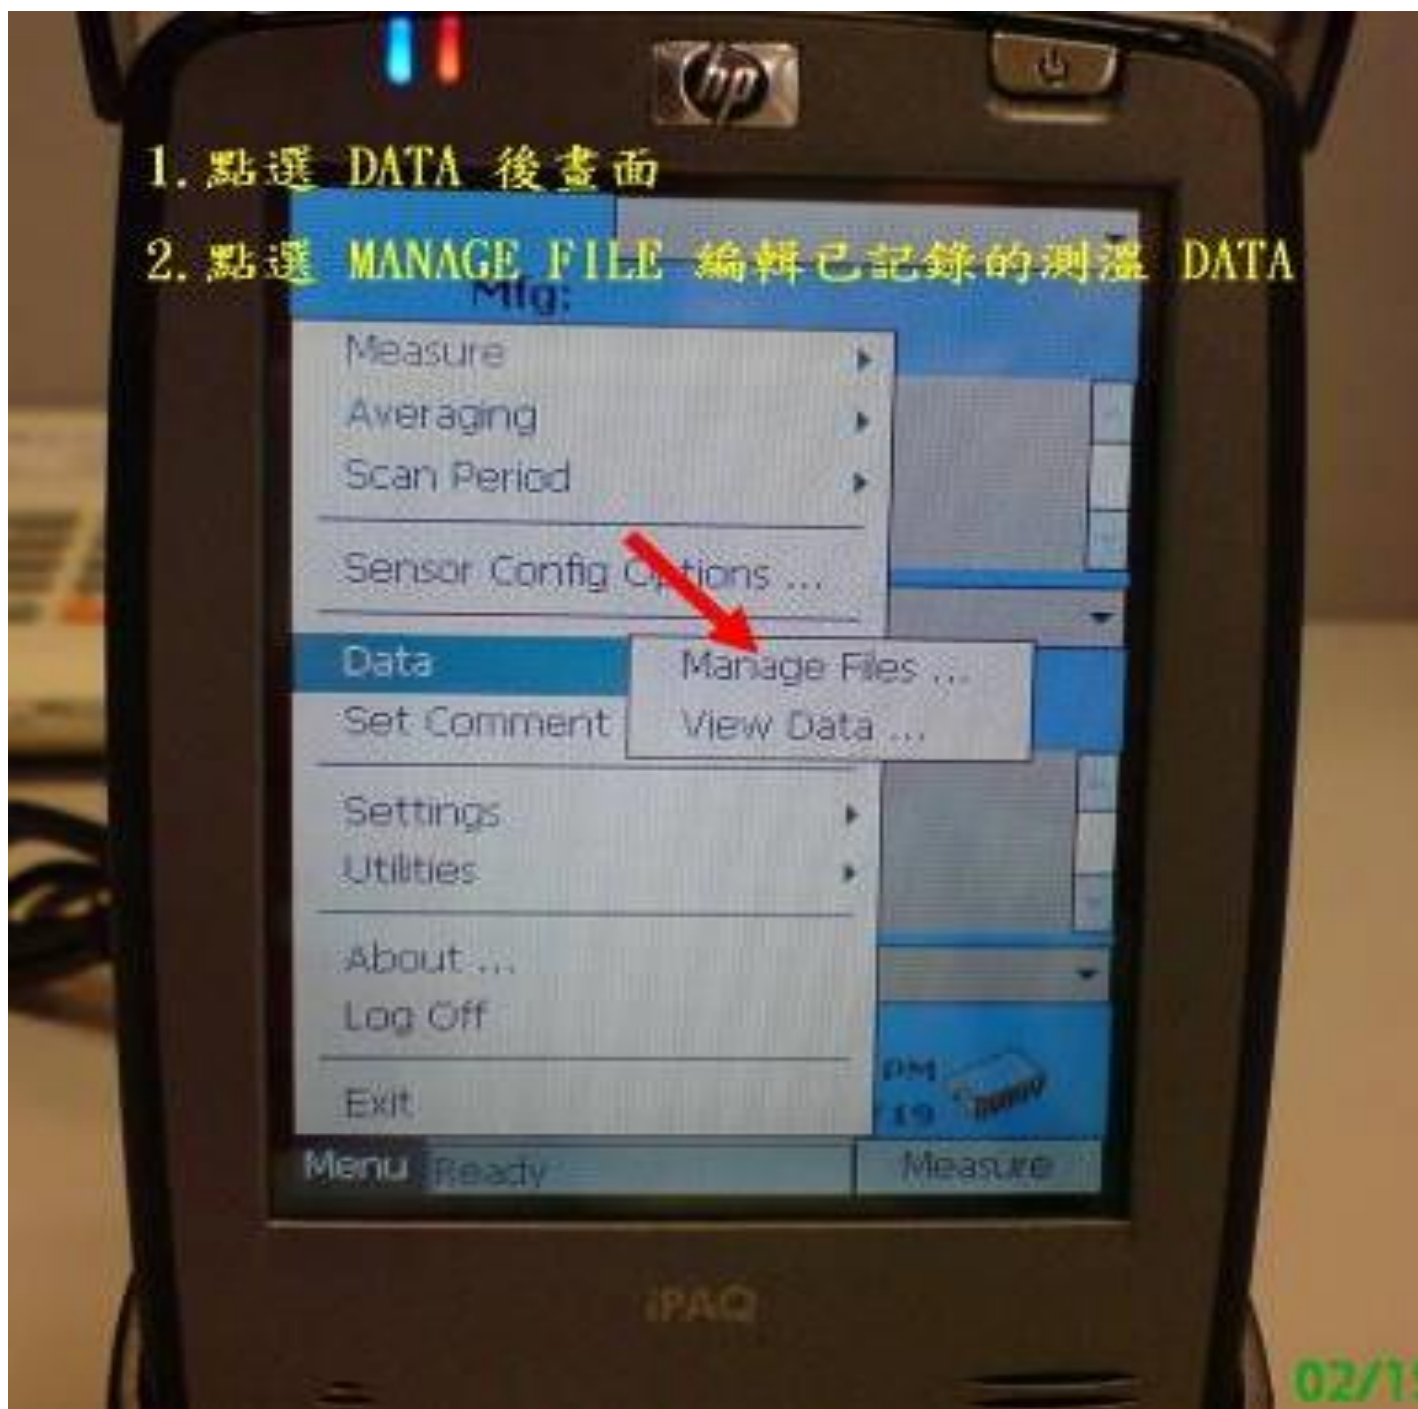


NO.:	G3363-2502	VERSION:	C	PAGE:	38
------	------------	----------	---	-------	----

(三十五)、1.點選 “Manage Files” 後畫面。

2.點選要編輯的測溫檔案後，點選要編輯的內容編輯完成後按 “OK”。


3.點選 “Menu” 回到 LOG ON 畫面。

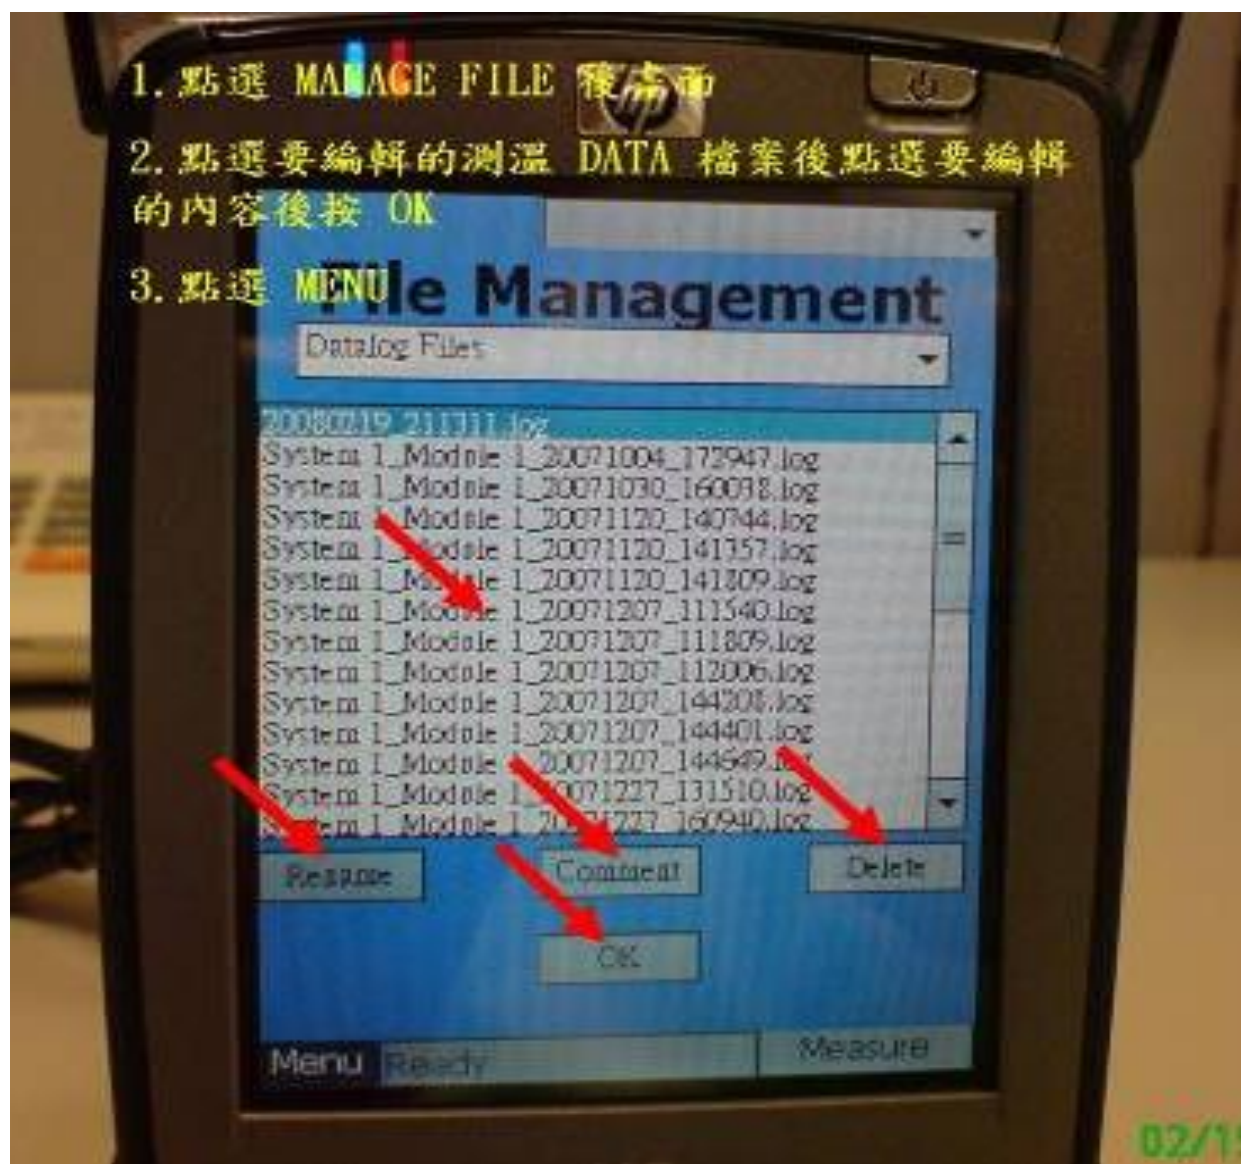

(三十六)、1.點選“Menu”後畫面。

2.點選“Scan Period”設定測溫 Data 間隔時間。

3.點選“Exit”。

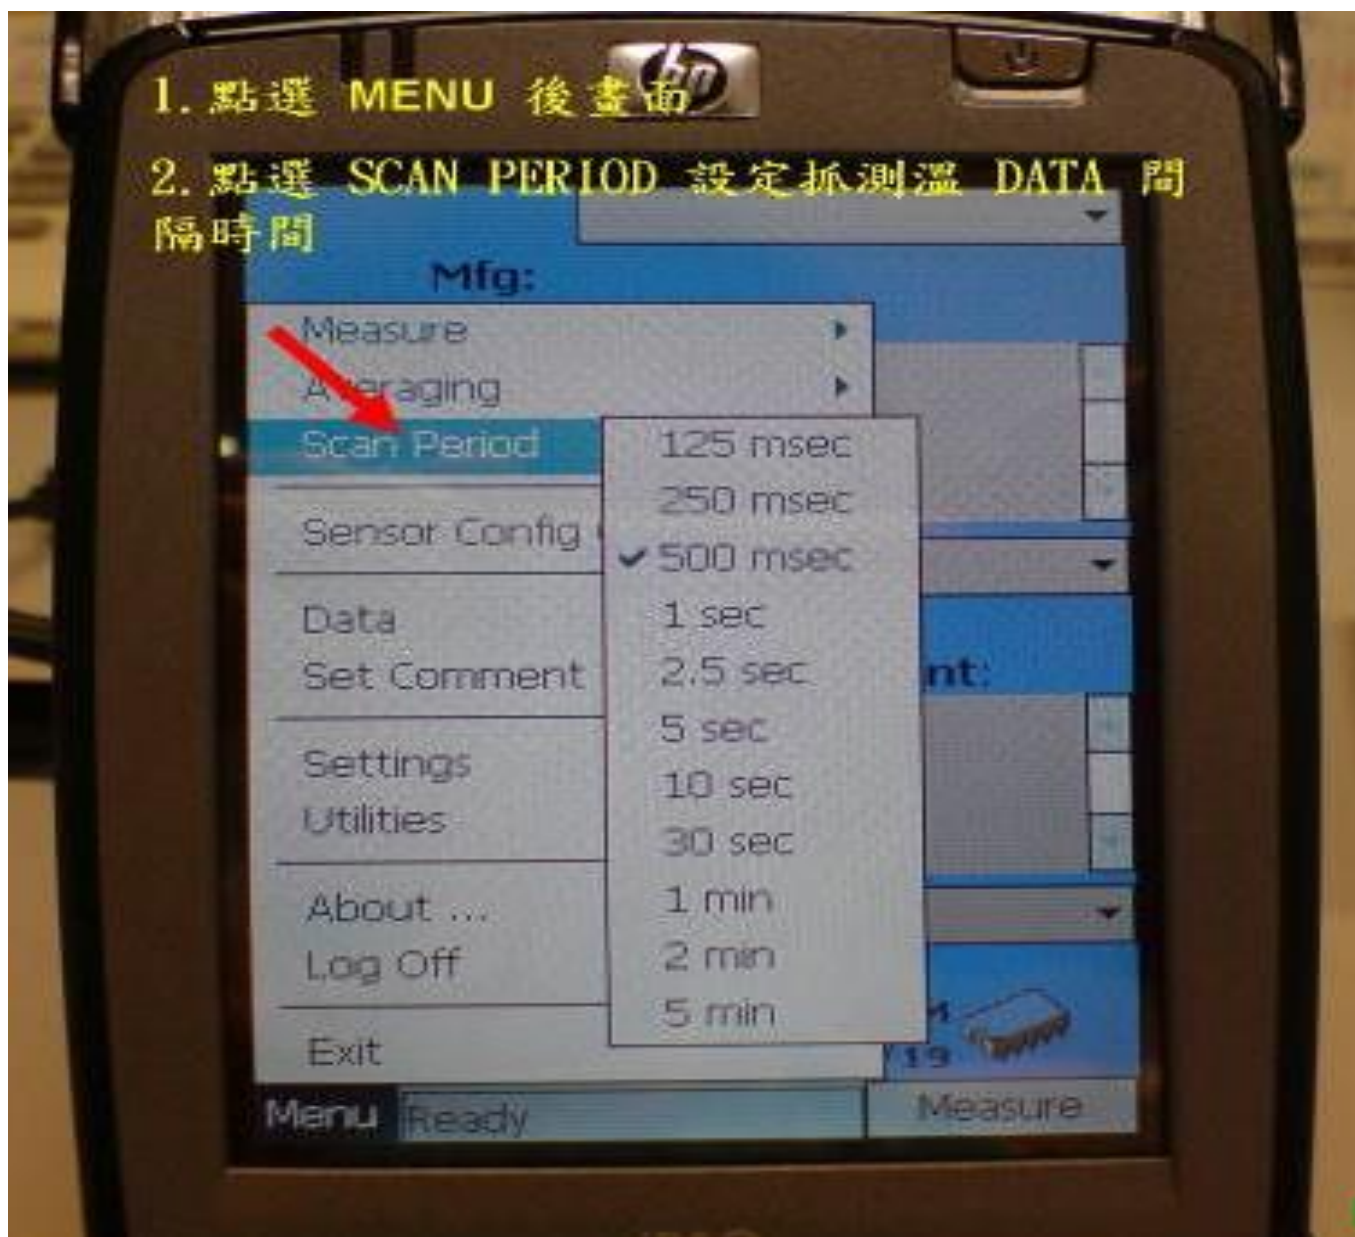

NO.:	G3363-2502	VERSION:	C	PAGE:	40
------	------------	----------	---	-------	----

(三十七)、1.點選 `Exit` 後回到 PDA 開機畫面。

2.按 PDA 電源鍵後 PDA 關機。



NO.: G3363-2502	VERSION: C	PAGE: 41
-----------------	------------	----------

捌、生效與修訂

本規範之公佈實施及其修訂核准層級皆依會簽/核決/分發依循範例為之。